



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن سیستم اندروید شرکت آرای





نحوه فعال کردن قفل برای هر طبقه :

ابتدا شستی طبقه ی مورد نظر را لمس کرده و به مدت چند ثانیه مکث کنید روی تصویر تنظیمات  لمس کنید صفحه کلید زیر ظاهر می شود . (تصویر شماره 1)



(تصویر شماره 1)

گزینه  فعال کردن قفل را لمس کنید . تصویر زیر ظاهر می شود (تصویر شماره 2)



(تصویر شماره 2)

و رمز طبقه را وارد کنید (به صورت پیش فرض رمز تمامی طبقات 1111 می باشد) و کلید  را لمس کنید. قفل طبقه فعال شد !

غیر فعال کردن قفل طبقات



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

دکمه احضار طبقه مورد نظر را فشار دهید. با ظاهر شدن صفحه کلید روی  لمس کنید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 3)



(تصویر شماره 3)

روی گزینه  غیر فعال کردن قفل لمس کنید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 4)



(تصویر شماره 4)

و رمز طبقه را وارد کنید (به صورت پیش فرض رمز تمامی طبقات 1111 می باشد) و کلید  را لمس کنید. قفل طبقه غیر فعال شد!

تغییر رمز طبقات (رمز شخصی)



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

دکمه احضار طبقه مورد نظر را فشار دهید. با ظاهر شدن صفحه کلید روی  لمس کنید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 5)



(تصویر شماره 5)

روی گزینه  تغییر رمز شخصی لمس کنید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 6)



(تصویر شماره 6)

رمز کنونی خودتان را وارد کنید و  را فشار دهید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 7)





راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

(تصویر شماره 7)

رمز جدید را وارد کنید و کلید  را فشار دهید . تصویر زیر ظاهر می شود . (تصویر شماره 8)



(تصویر شماره 8)

رمز جدید را برا تایید دوباره وارد کنید و  را لمس کنید .

حالت سرویس کاری

مدیریت ساختمان می تواند با وارد کردن رمز سرویسکاری قفل تمام طبقات را به مدت 45 دقیقه غیر فعال کند .

فعال کردن حالت سرویسکاری

روی یکی از طبقاتی که رمز عبور فعال دارد لمس کرده و با صفحه کلید لمسی کد زیر را از چپ به راست وارد کنید :

نکته : رمز اولیه سرویس کاری به صورت پیش فرض **8552** می باشد .



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

رمز سرویسکاری *



غیر فعال کردن حالت سرویسکاری

روی غیر فعال کردن حالت سرویسکاری لمس کنید (تصویر شماره 9)



(تصویر شماره 9)

تغییر رمز سرویس کاری

روش اول : روی یکی از طبقاتی که قفل فعال دارد لمس کنید تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 10)

روش دوم : روی یکی از طبقاتی که قفل ندارد لمس کرده و به مدت چند ثانیه مکث کنید روی تصویر تنظیمات  و سپس روی دکمه  را لمس کنید . تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 10)





راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

(تصویر شماره 10)

کد تغییر رمز را به صورت زیر از چپ به راست وارد کنید . تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 11)

رمز سرویسکار قدیمی*1*



(تصویر شماره 11)

رمز جدید را وارد کرده و روی  لمس کنید. تصویر زیر ظاهر می شود. (تصویر شماره 12)



(تصویر شماره 12)

برای تایید دوباره رمز جدید سرویسکار را وارد کنید و  را لمس کنید رمز سرویسکار تغییر کرد .

سیستم ارتباط تلفن :



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید


برای استفاده از سیستم تلفن شستی ، ابتدا روی دکمه **PHONE** لمس کنید . در صفحه باز شده با استفاده از صفحه کلید تلفن می توانید شماره مد نظر تماس بگیرید یا با استفاده از دکمه های تماس سریع با "مدیریت" و "سرویس کار" تماس حاصل نمایید . همچنین شماره تلفن های اضطراری از قبیل "پلیس" و آتش نشانی" و "اورژانس" در این صفحه قید شده اند. (تصویر شماره 13)



(تصویر شماره 13)

تنظیم شماره تلفن مدیریت

برای تنظیم شماره تلفن مدیریت ابتدا روی 3 نقطه مشخص شده کنار تصویر  لمس کنید. کدیکدهای # و * در صفحه کلید تلفن ظاهر می شوند . (تصویر شماره 14)

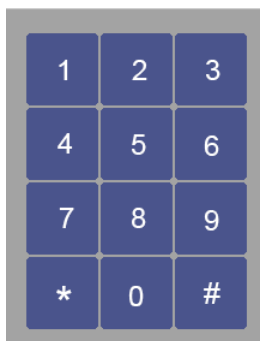

(تصویر شماره 14)

سپس با صفحه کلید تلفن ، کد زیر را به ترتیب از سمت چپ به راست وارد کنید .

شماره مدیریت *80*



راهنمای استفاده از سیستم کدینگ و تلفن شستی های مجهز به سیستم اندروید

تنظیم شماره تلفن سرویسکار



برای تنظیم شماره تلفن مدیریت ابتدا روی 3 نقطه مشخص شده کنار تصویر کلیدهای # و * در صفحه کلید تلفن ظاهر می شوند . (تصویر شماره 14)
سپس با صفحه کلید تلفن ، کد زیر را به ترتیب از سمت چپ به راست وارد کنید .

شماره تلفن سرویسکار*81*