


راهنمای سیستم کدینگ و تلفن FTC

لطفاً برگه را قبل از استفاده حتماً کامل مطالعه نمایید

عملکرد کلیدها

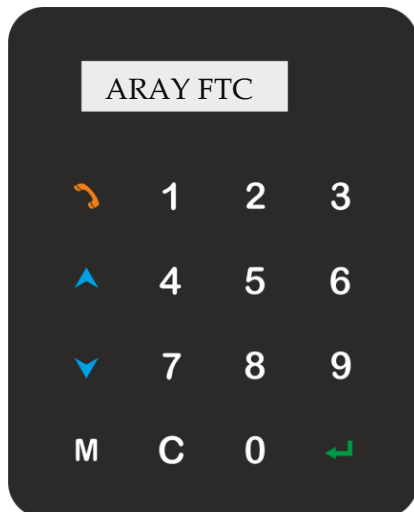


- ۱- کلید : تماس و قطع تماس
- ۲- کلید M (MENU) : تنظیمات
- ۳- کلید C (CLEAR) : پاک کردن و برگشتن به منوی قبلی
- ۴- کلیدهای : تنها در تنظیمات فعال هستند
- ۵- کلید (ENTER) : تایید رمز وارد شده، تایید منو انتخابی
- ۶- کلیدهای ۰-۹ : شماره گیری تلفن و وارد کردن رمز طبقات.

برقراری تماس : کلید را لمس کنید. سپس شماره مورد نظر را وارد کنید.
قطع تماس : مجدداً کلید را لمس کنید.

منو و پارامترهای قابل تنظیم سیستم FTC

۱- منوی SERVICE : در این منو کاربر بعد از وارد کردن رمز سرویس کاری، تمام طبقات را به مدت ۴۵ دقیقه فعال خواهد کرد.

❖ در هر مرحله برای پاک کردن یا بازگشت به منوی قبلی از دکمه C استفاده کنید ❖ رمز اولیه سرویس کار : ۸۵۵۲ می باشد

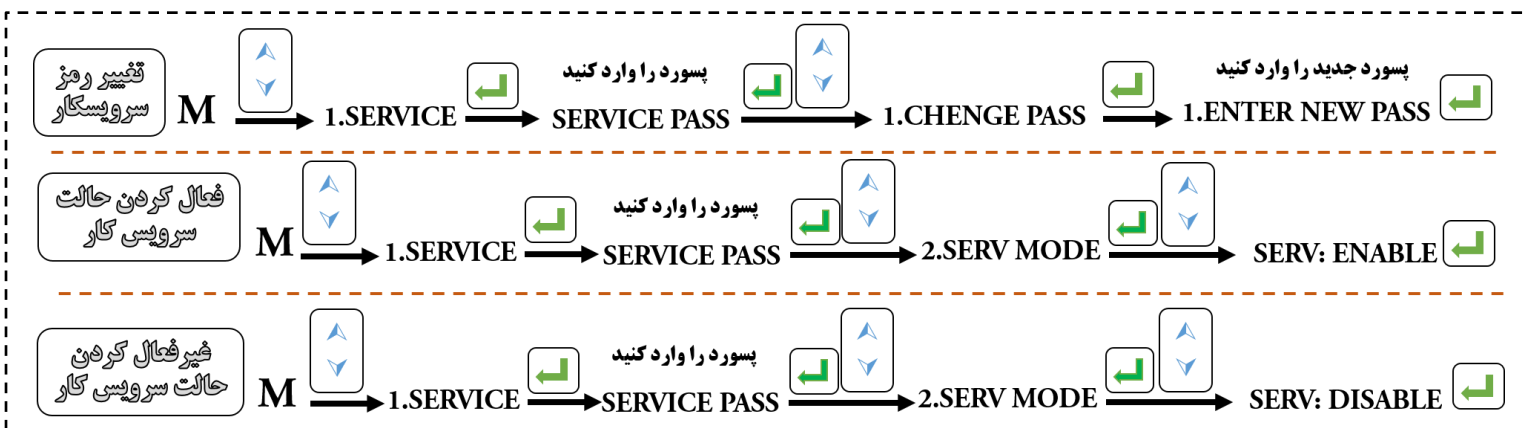

۲- منوی FLOOR CONFIG : فعال کردن و غیرفعال کردن کدینگ (دائم یا موقت) - تغییر رمز طبقات

❖ رمز اولیه هر طبقه، ۴ بار تکرار همان طبقه است مثلاً برای طبقه ۲ رمز اولیه ۲۲۲۲ می باشد

